

Bom MHTM™ MicroDrive

ACCESS XL

ACCESS XL2

ACCESS XXL



VARNING!

Denna anvisning är en snabbguide. Denna anvisning ersätter inte den bruksanvisning som ingår i leveransomfånget "MHTM™ MicroDrive".

Denna snabbguide är avsedd för yrkesverksamma som redan har erfarenhet av montering, installation och driftsättning.

För utförlig information, se bruksanvisningen. Läs bruksanvisningen noga innan du påbörjar arbetet. En förutsättning för en säker verksamhet är efterlevnaden av alla säkerhets- och hanteringsinstruktioner som anges i bruksanvisningen.


Tillverkaren ansvarar inte för skador som beror på felaktig eller olämplig användning.

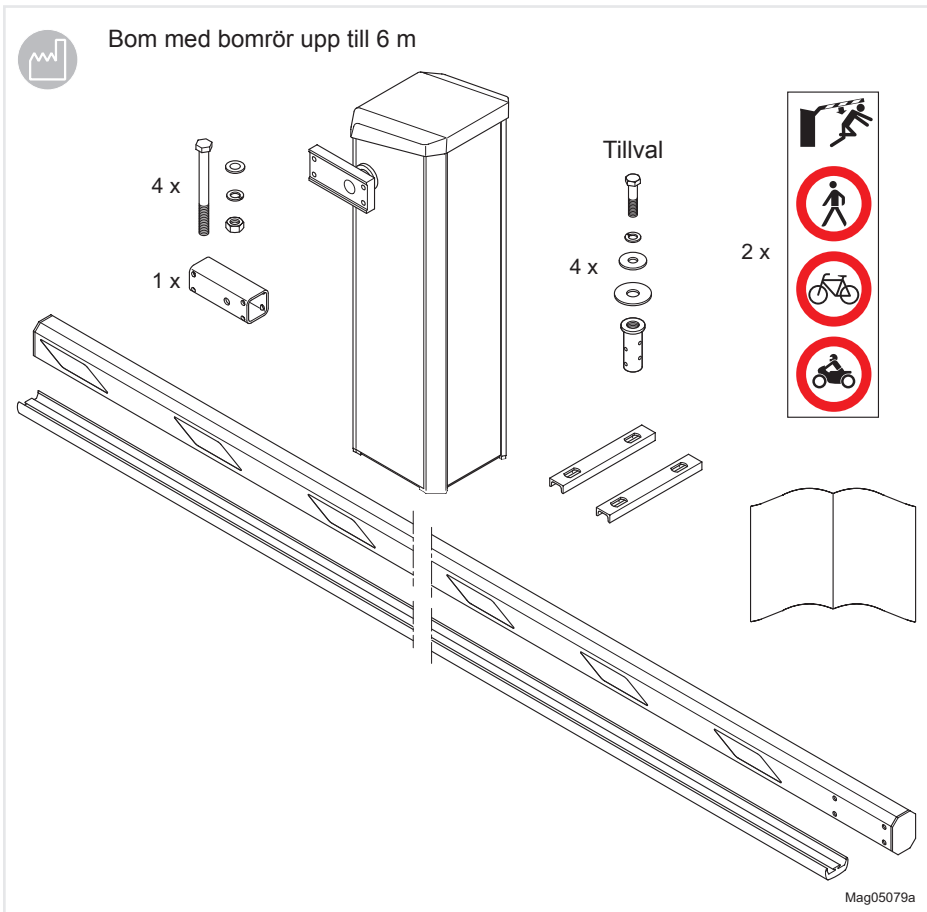



Snabbguide




Bom med bomrör från 6 m

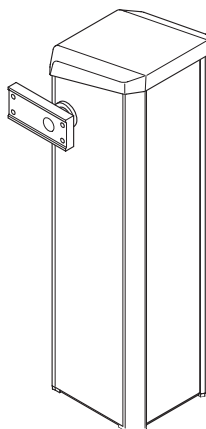

Tillval








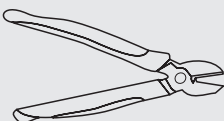


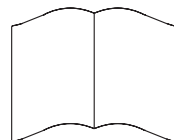2 x




Mag05080a

Nödvändiga verktyg


	Slagborrmaskin	20 mm
	Såg	–
 Silikon	Silikonpatron	–
	Gaffelnyckel	19 mm
	Vridmomentnyckel med insexkant	SW 10
	Vridmomentnyckel med Torx	Torx
	Stjärnskruvmejsel	för 3,5 mm
	Sidavbitare	–

Snabbguide


Access XL

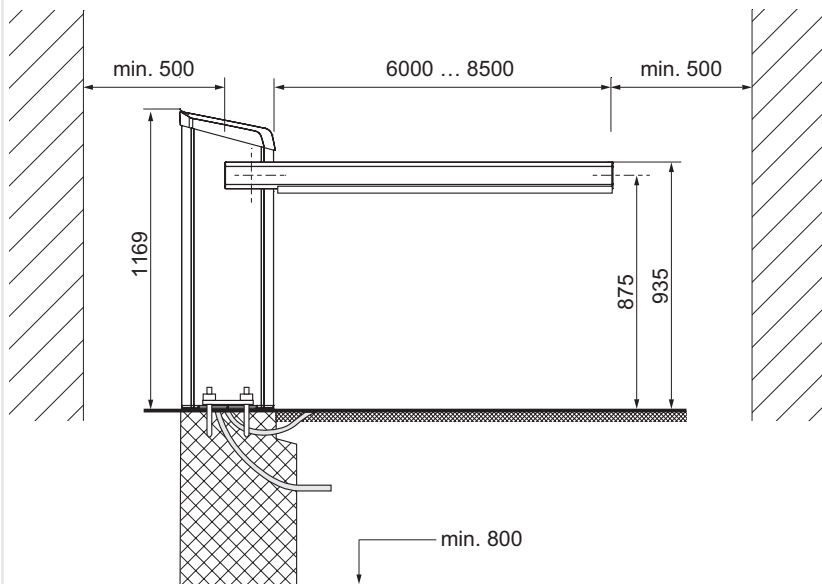


Vänsterutförande

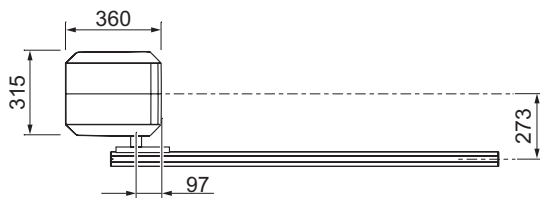

MicroBoom XL




Högerutförande

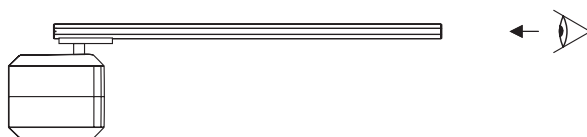


Mag05081


Access XL2 / XXL

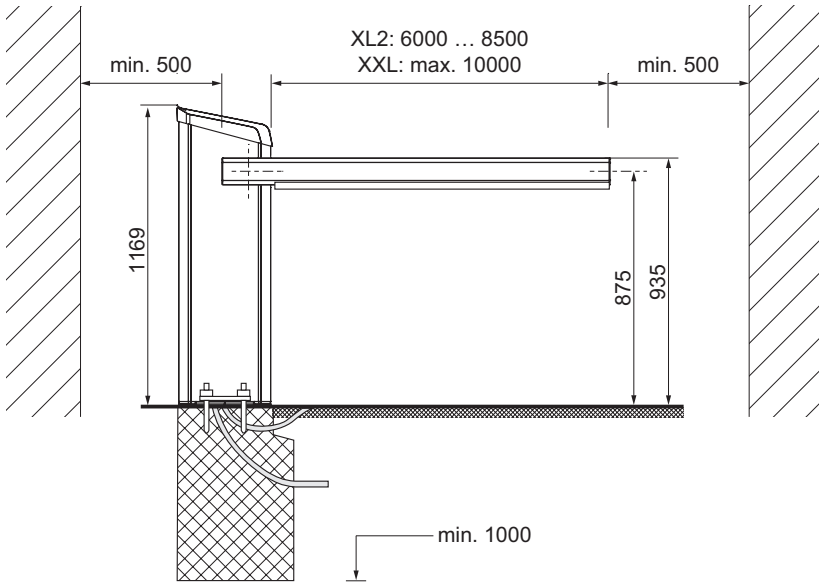

Vänsterutförande

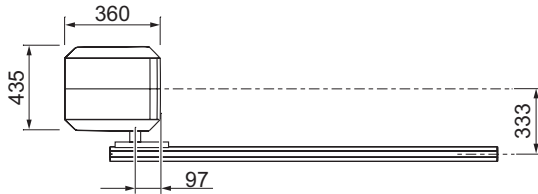

MicroBoom XL




Högerutförande




Mag05109b

Snabbguide


Access XL

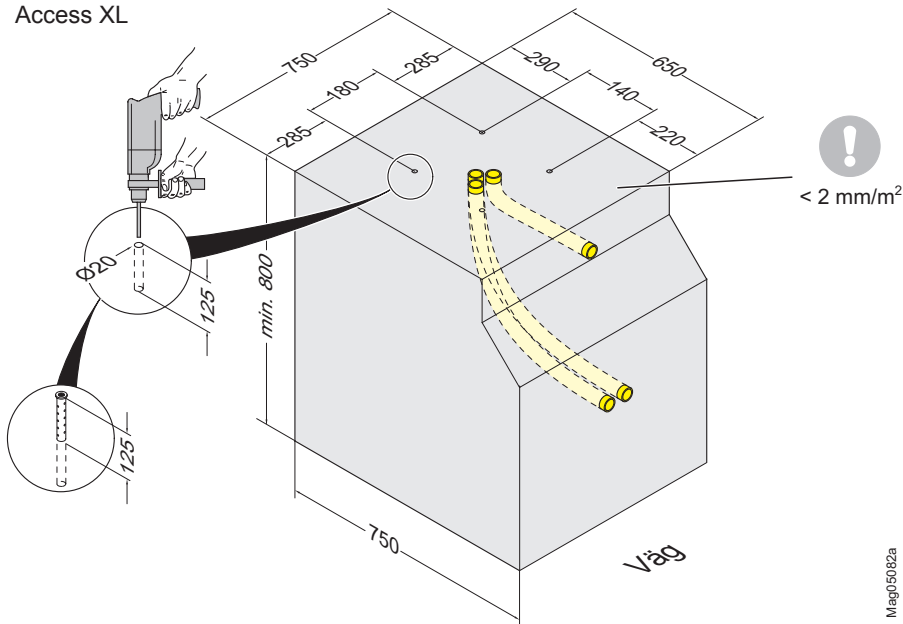


Access XL2 / XXL

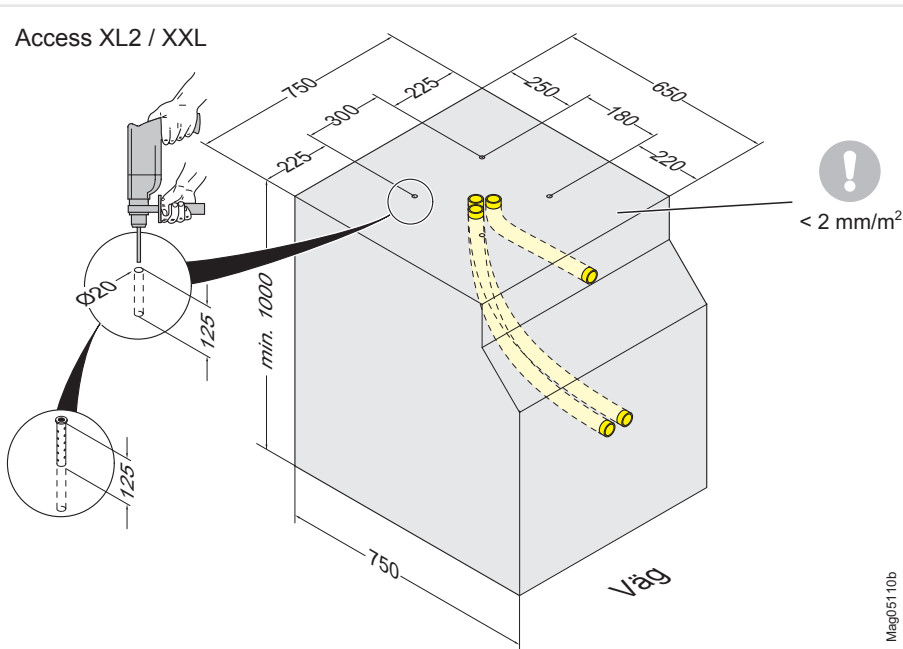

Access XL

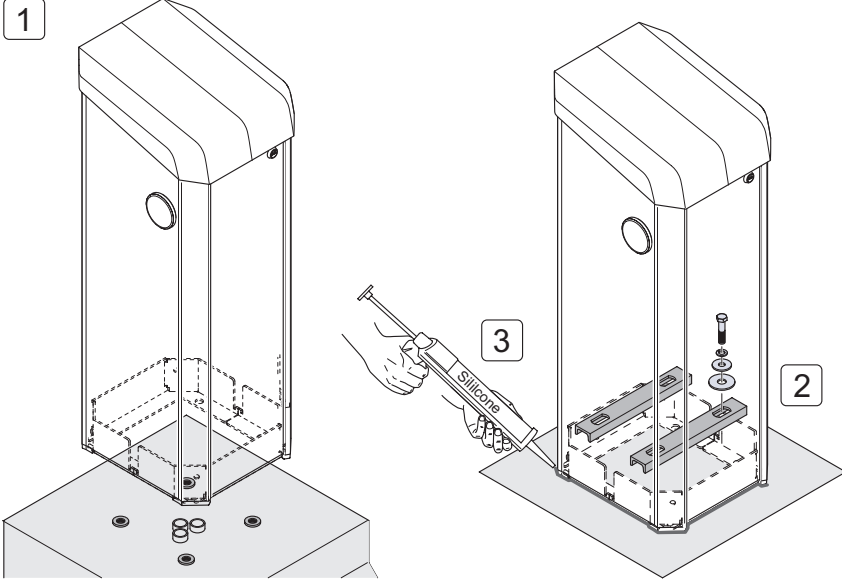

Access XL2 / XXL

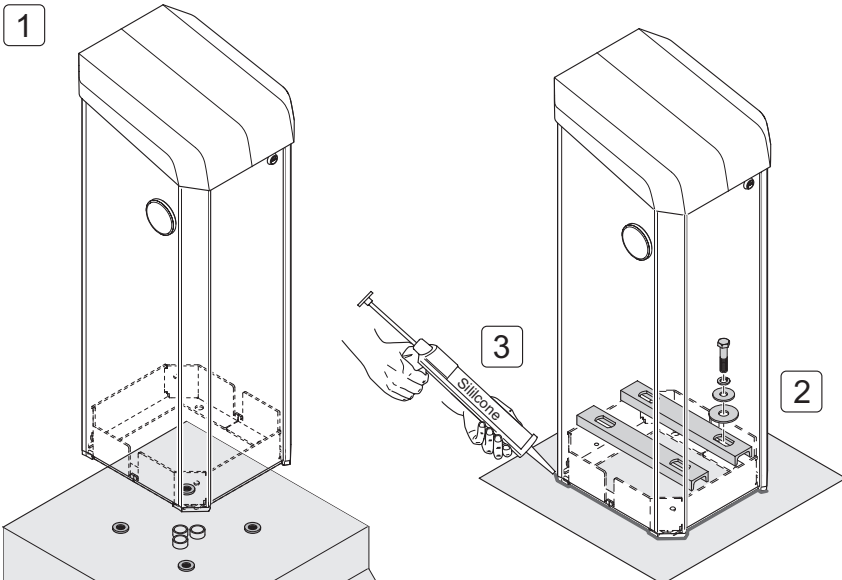


Snabbguide

Access XL




Elektrisk ström!


1




2

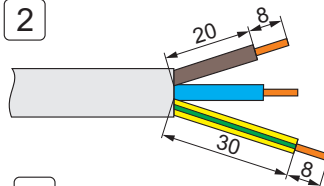

3

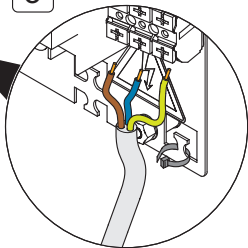

4

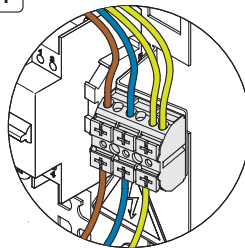

230 V AC / 50 – 60 Hz


Mag05084

Access XL2 / XXL




Elektrisk ström!


1




2

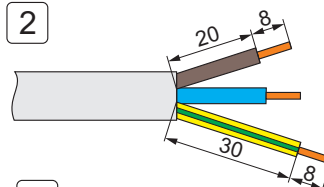

3

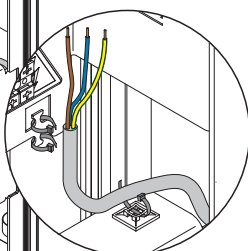

4

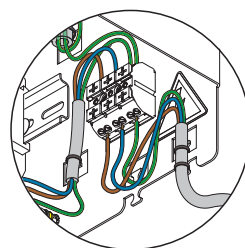

230 V AC / 50 – 60 Hz

Mag05112



Bomrör upp till 6 m

Se bruksanvisningen, kapitel „Montera bomrör upp till 6 meter“.




Klämrisik!



1

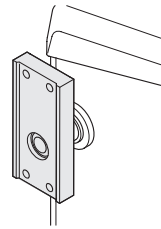

2

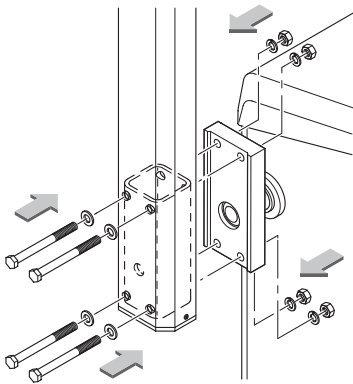

3

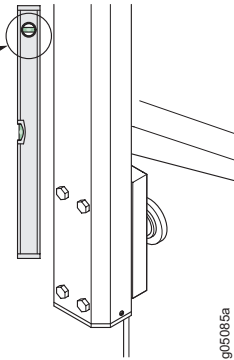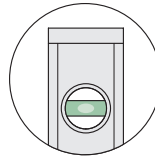


Magp5085a

Bomrör från 6 m

Se bruksanvisningen, kapitel „Montera bomrör från 6 meter“.

1

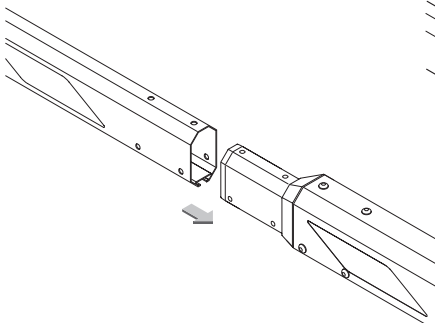


2



16 Nm 6 x M8 x 16 (T40)

Följ ordningsföljden!

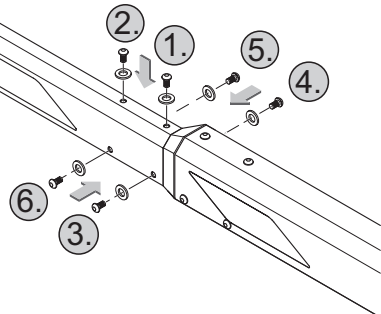

Magp5086b


Snabbguide

Bomrör från 6 m





Klämrisk!


1

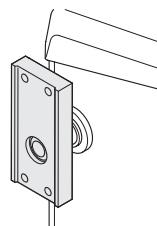



2

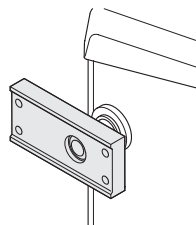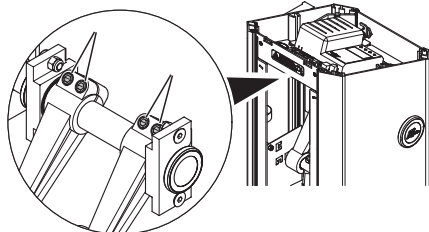


3

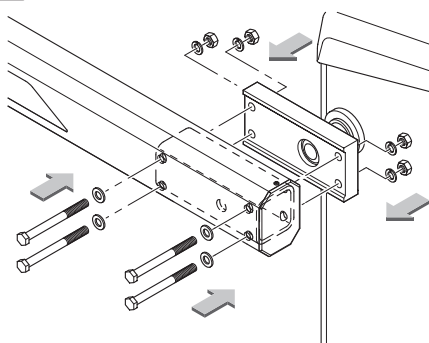


4

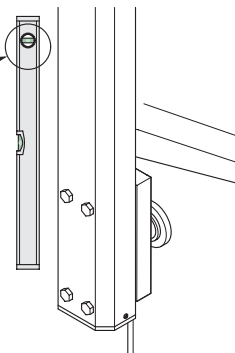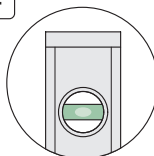

5

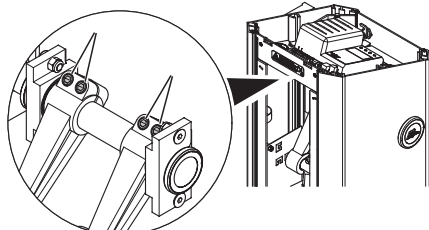


Mag05087a

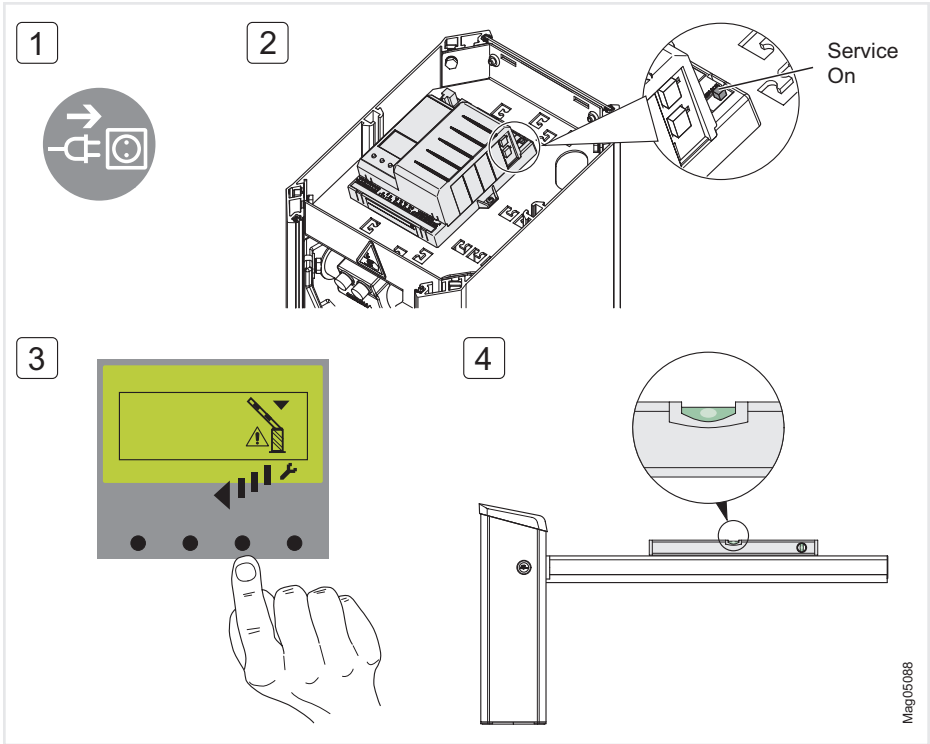


Snabbguide


1

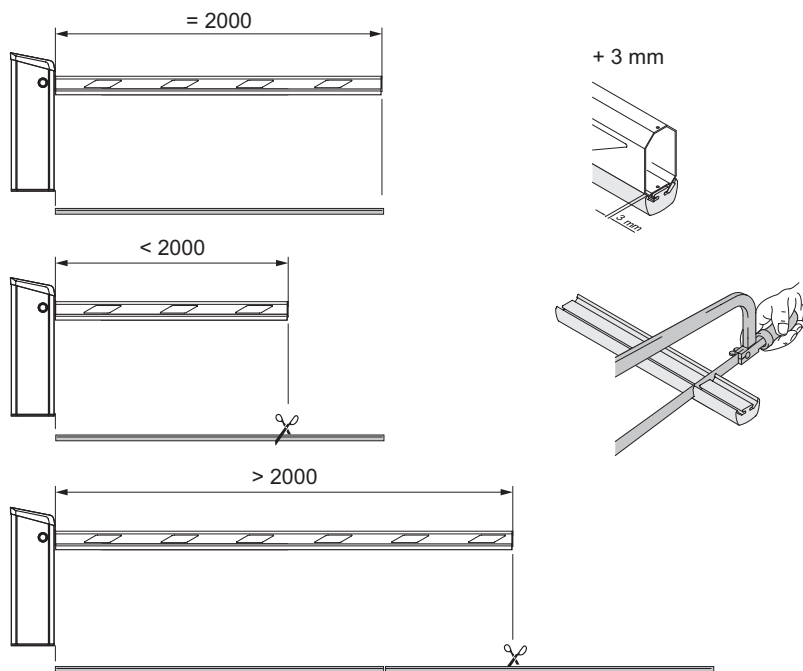


2

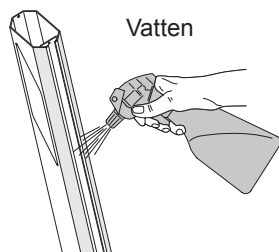



3

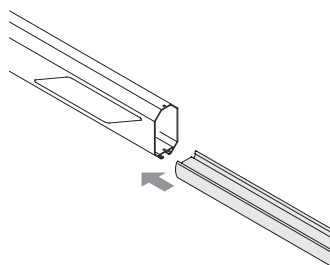


4

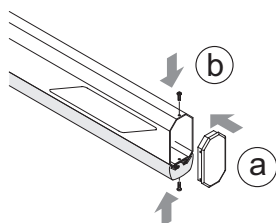

Mag05089

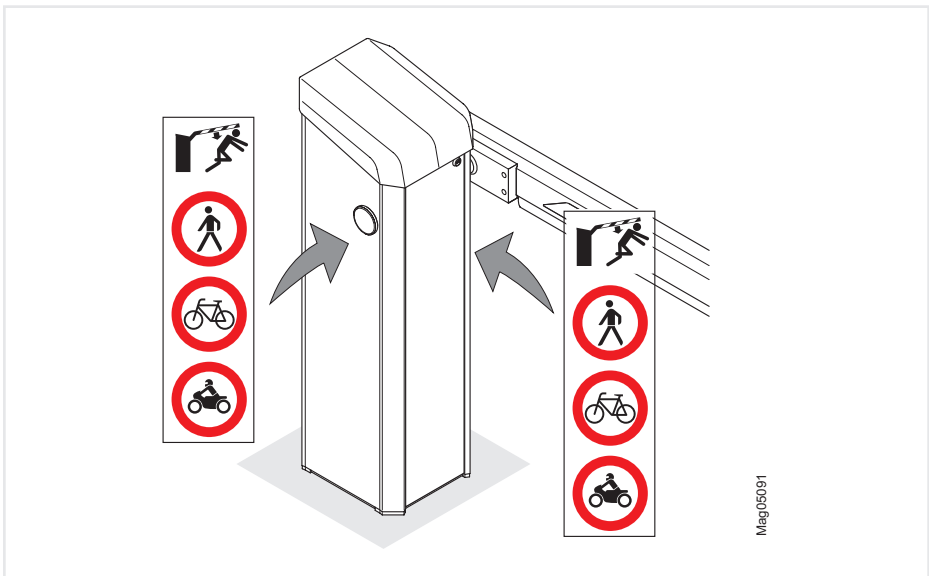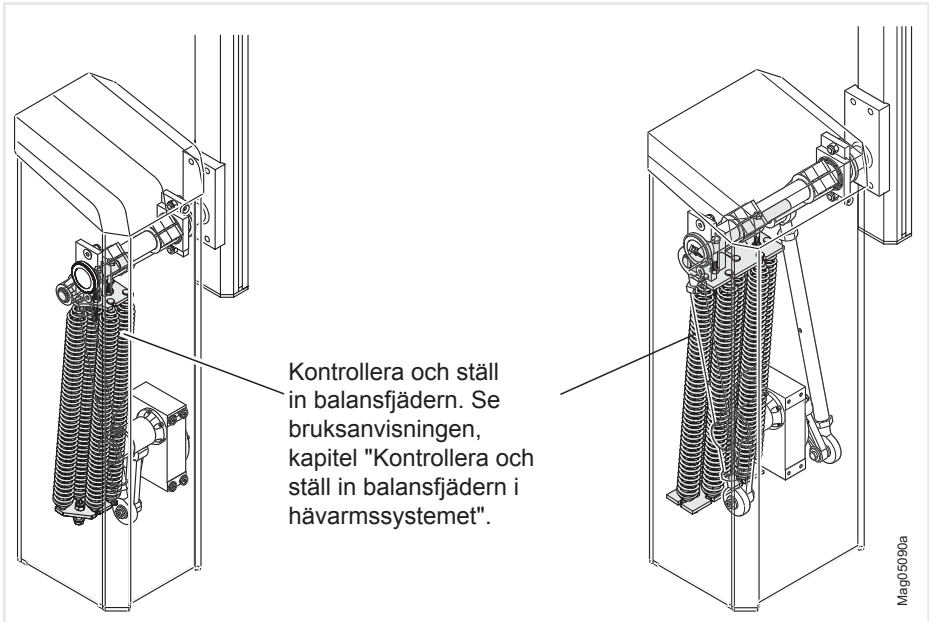

Snabbguide

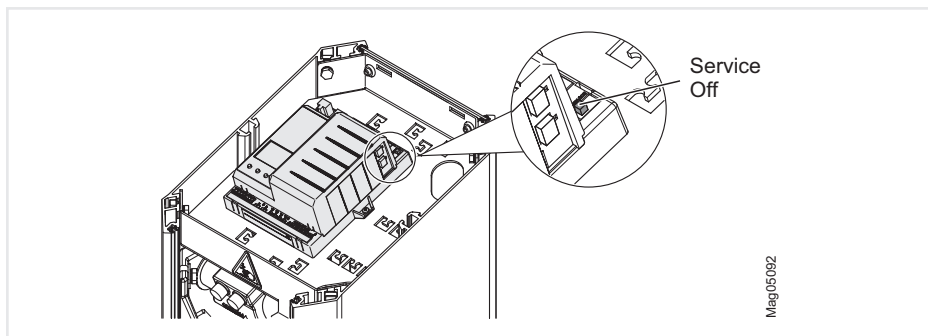

MAGNETIC Autocontrol GmbH
Grienmatt 20
79650 Schopfheim
Tyskland
Tel.: +49 (0) 7622 695 5
Fax.: +49 (0) 7622 695 602
info@ac-magnetic.com
www.ac-magnetic.com