


KÄYTTÖOPAS

DAAB-LIITÄNTÄKORTTI DB409

EP104:n asennus

1. Katkaise virransyöttö EP104:ään
2. Ruuvaa kortti DB409 kiinni kahdella M3x5-ruuvilla EP104:n aluslaatoille.

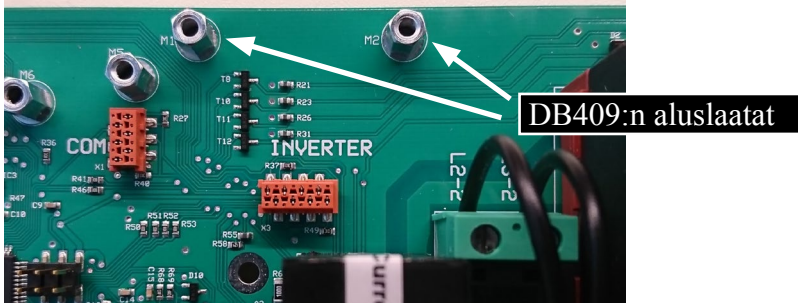


Valmistelut ennen kytkentää

HUOM. Huolehdi siitä, että kaikki alla olevan kuvan mukaisesti merkityt kaapelit poistetaan. Jos tätä ei tehdä oikein, taajuusmuuttaja ja ohjausautomaattikka voivat vaurioitua pysyvästi.

Irrota seuraavat:

EP104-1	EP104-2
Kaapeli X12:ssa	Kaapeli X12:ssa
	Kaapeli X7:ssä
	Kaapelit välillä X4 ja X11

Kuvassa EP104-2

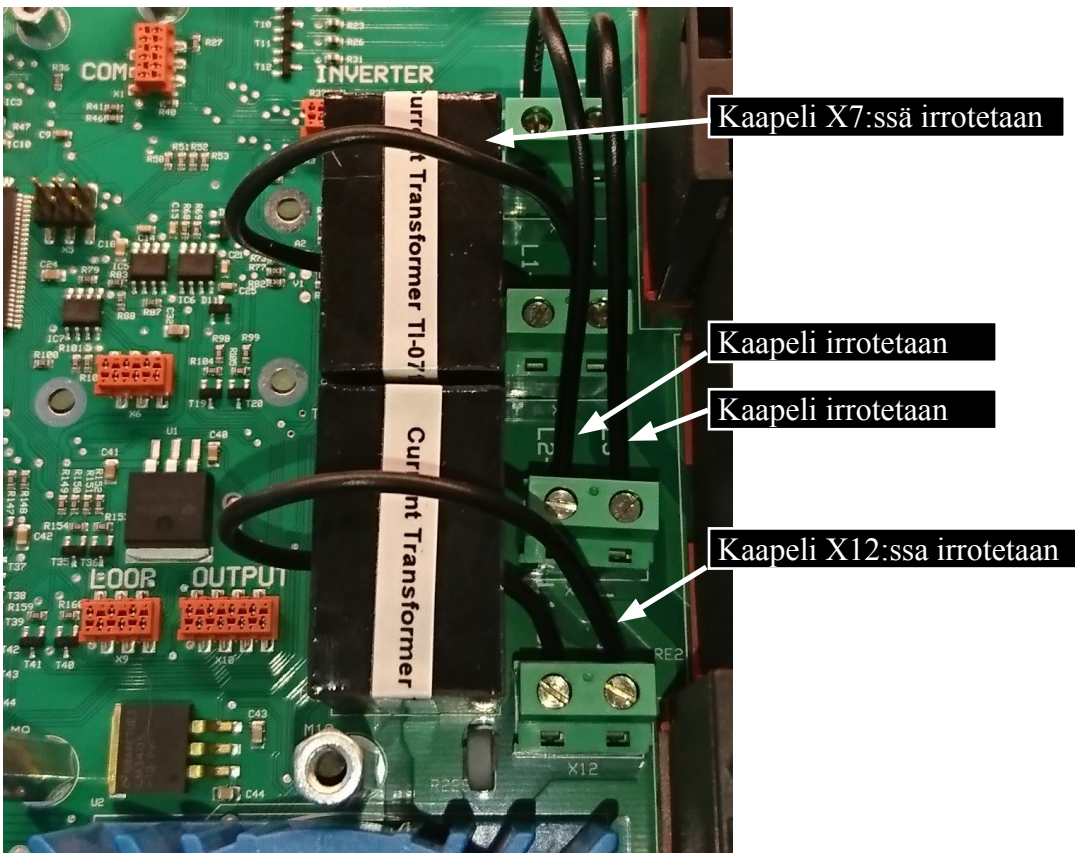


Liitäntä

DB409:ään liitettävän taajuusmuuttajan on oltava tyyppiä DELTA VFD-EL. Se on negatiivisella logiikalla varustettu taajuusmuuttaja. Katso täydellistä signaalien liitäntää ja sähkömoottorien kytkentää koskeva kuva seuraavalla sivulla.

EP105:n asennus

1. Katkaise virransyöttö EP105:een
2. Ruuvaa kortti DB409 kiinni kahdella M3x5-ruuvilla EP105:n aluslaatoille.

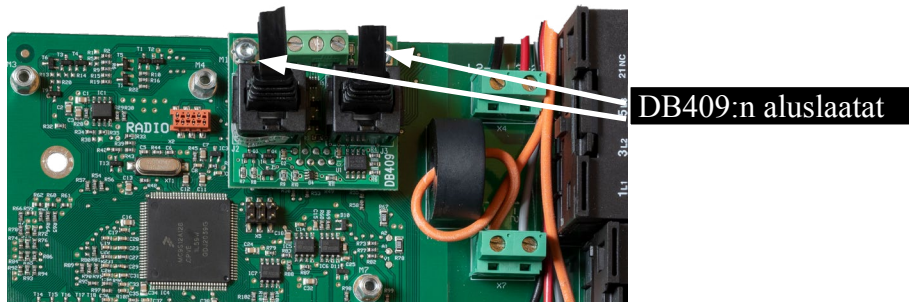


Valmistelut ennen kytkentää

HUOM. Huolehdi siitä, että kaikki alla olevan kuvan mukaisesti merkityt kaapelit poistetaan. Jos tätä ei tehdä oikein, taajuusmuuttaja ja ohjausautomaattikka voivat vaurioitua pysyvästi.

Irrota seuraavat:

EP105-1	EP105-2
Kaapeli X12:ssa	Kaapeli X12:ssa
	Kaapeli X7:ssä
	Kaapelit välillä X4 ja X11


Kuvassa EP105-2

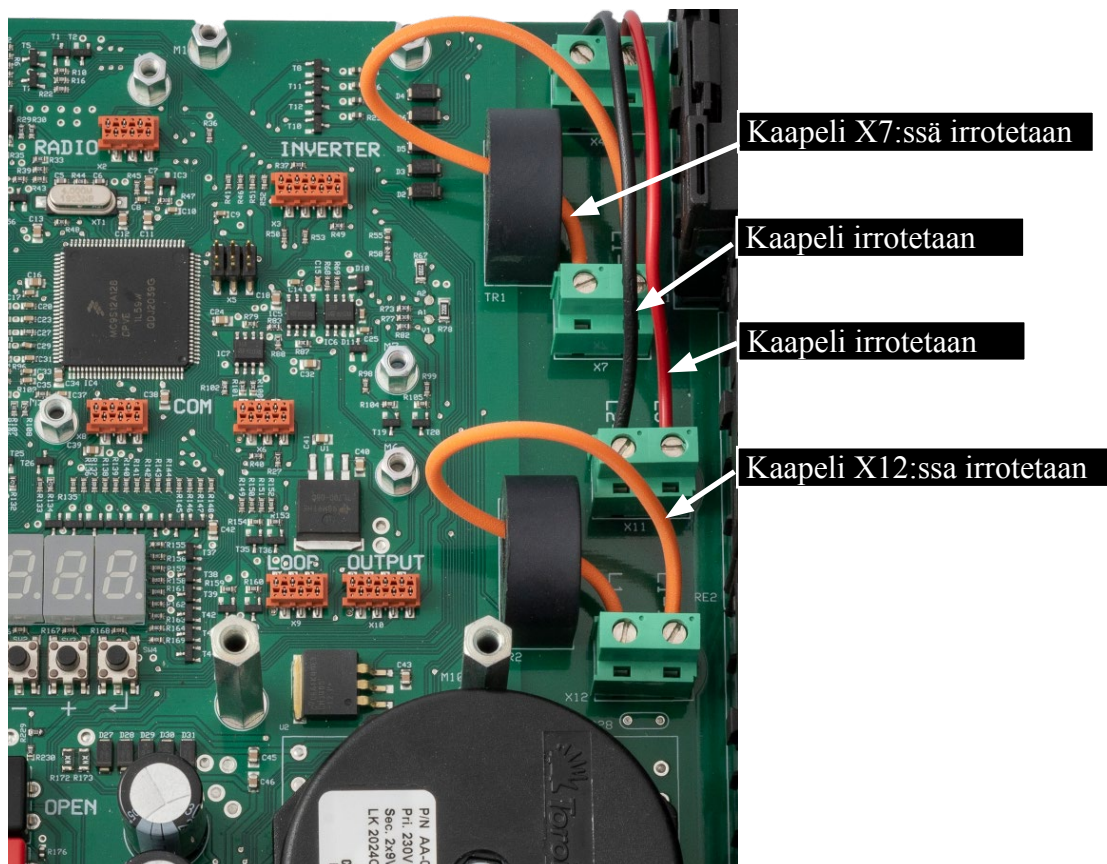

Liitäntä


DB409:ään liitettävän taajuusmuuttajan on oltava tyyppiä DELTA VFD-EL. Se on negatiivisella logiikalla varustettu taajuusmuuttaja. Katso täydellistä signaalien liitäntää ja sähkömoottorien kytkentää koskeva kuva seuraavalla sivulla.

• Kytentäkaavio yhdelle moottorille

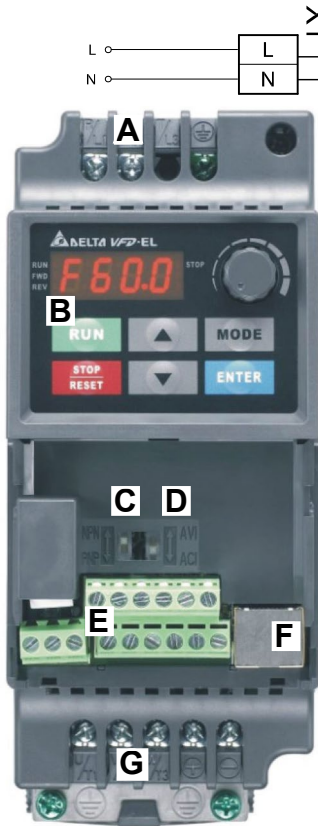

- A Verkko-liitäntä
- B Hallintapaneeli
- C NPN/PNP
- D AVI/ACI
- E Kytentäalusta
- F RS485 (RJ-45)
- G Moottorin liitäntä

! **Tärkeää!**
ENNEN kytkentöjä on kaapeli X12:ssa irrotettava

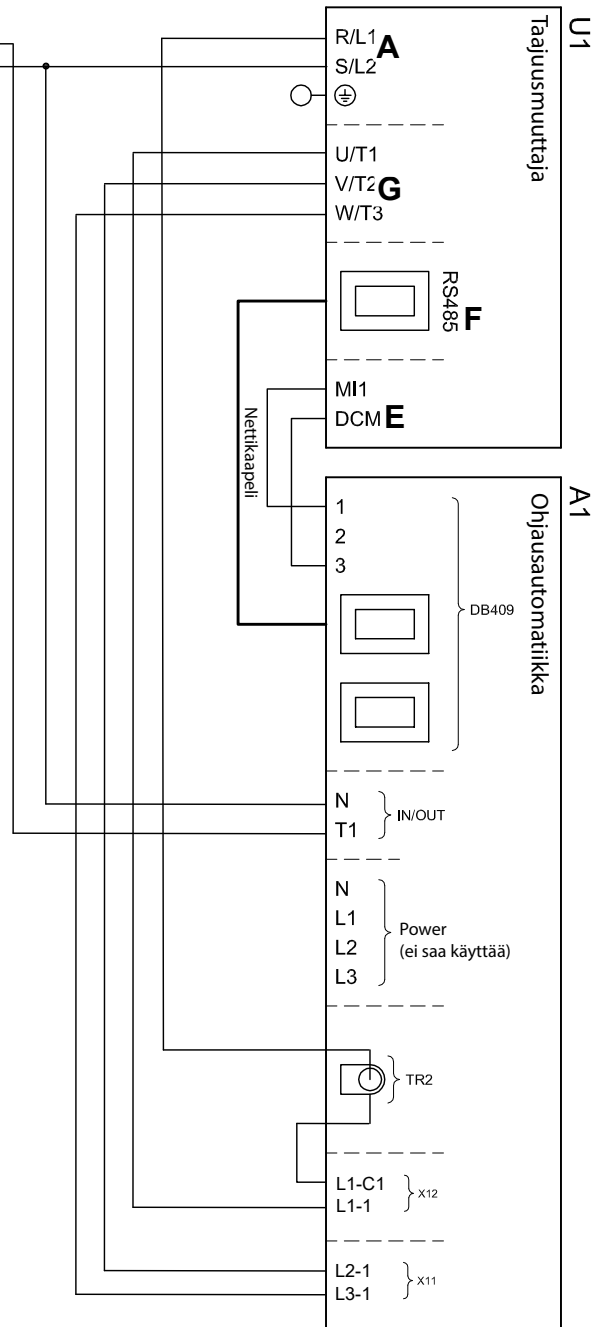

Delta VFD-EL-taajuusmuuttajan asennus

• Moottorin muutostyö

Jotta DAAB-moottoria voitaisiin käyttää taajuusmuuttajan kanssa, on seuraavien kriteerien täyttyvä:

- Jos käytetään mekaanisia raja-asentoja, raja-asentojen nokkien on oltava normaalia leveämmät.
- FAAC Nordic AB suosittelee, että enkooderin, DB405, tyyppisiä raja-asentoja käytetään yhdessä taajuusmuuttajan kanssa.
- FAAC Nordic AB suosittelee käyttämään moottoria, jonka kierrosluku on 2800 kierr./min.

• Taajuusmuuttajan ohjelmoiminen


Taajuusmuuttajan ohjelmoiminen aloitetaan valitsemalla ohjelmointitila painamalla ENTER-painiketta yhden kerran. Nuolipainikkeiden avulla valitaan ohjelmaryhmä väliltä 00.xx.xx. Valitse ohjelmaryhmä painamalla ENTER. Nuolipainikkeet vaihtuvat nyt eri ohjelmakanavien välillä valitussa ohjelmaryhmässä. Paina ENTER vielä kerran valitussa ohjelmakanavassa ja valitse arvo nuolipainikkeilla. Kun haluttu arvo on asetettu, uusi arvo tallennetaan painamalla jälleen ENTER. Kun kaikki ohjelmointityöt on tehty, palataan normaaliin käyttöön painamalla MODE-painiketta, kunnes näytössä näkyy H nykyisen ulostulotaajuuden merkinä. Vinkki! Painamalla kerran MODE-painiketta ohjelmakanavien välisen siirtymisen tilassa vaihdetaan tilaan, jossa siirtyminen puolestaan tapahtuu ohjelmaryhmien välillä.

• Taajuusmuuttajan kanava-asetukset

Kanavanro	Kuvaus	Tehdasarvo	Muutettua arvoa
00,03	käytetään näyttämään ulostulotaajuutta näytössä käytön aikana jännitteen kytkennän jälkeen	01	
01,00	käytetään suurimman mahdollisen ulostulotaajuuden asettamiseen	100,0	
01,03	käytetään pientaajuuden asettamiseen	5,00	
01,04	käytetään pientaajuusjännitteen asettamiseen	40,0	
01,05	käytetään käynnistystaajuuden asettamiseen	1,50	
01,06	käytetään käynnistystaajuusjännitteen asettamiseen	30,0	
02,00	käytetään määrittämään, mistä nopeuden ohjearvo haetaan	03	
02,01	käytetään lähtötavan asettamiseen	01	
02,02	käytetään pysäytystyyppin asettamiseen	01	
02,04	käytetään suunnanvaihdon lukitukseen	01	
03,00	käytetään monitoimilähdön asettamiseen	01	
03,08	käytetään sisäisen jäähdytystuuletuksen asettamiseen	01	
04,04	käytetään tulon MI1-toiminnon asettamiseen	00	
06,01	käytetään nopeuden lisääntymisen virtarajan asettamiseen	200	
06,02	käytetään nopeuden vakionopeuden virtarajan asettamiseen	200	
06,06	käytetään elektronisen ylikuormitusreleen asettamiseen	02	
09,00	valitsee viestintäosoitteen: 1 moottorille 1, 2 moottorille 2	1	
09,01	käytetään siirtonopeuden asettamiseen	03	
09,02	käytetään virheen käsittelyn asettamiseen	0	
09,07	käytetään sanomien välisen aikaviiveen asettamiseen	0	

- Taajuusmuuttajan asennus

Huomaa, että kytkentäalustan yläpuolella olevien kytkinten tulee olla suunnattuina ylöspäin! (NPN/AVI)

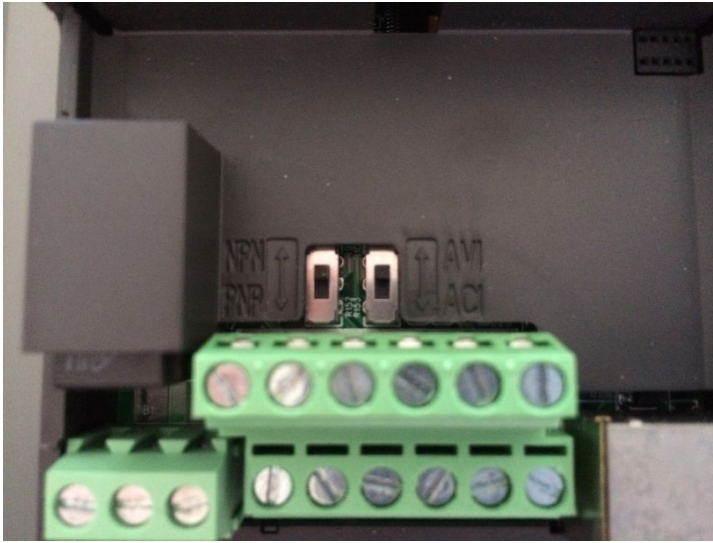

Kanava-asetukset käytettäessä enkooderia DB405

Kanavan C202 arvoksi on asetettava 4, taajuusmuuttaja, jotta ohjausautomaattiikka voi syöttää virtaa ja tehon oikein. Kun ohjausautomaatiikan EP104 tai EP105 kanssa käytetään taajuusmuuttajaa, ei kuormituskytkintä henkilösuojan kanssa voida käyttää. Kun kanavan C202 arvo on 4, henkilösuoja on automaattisesti suljettu ja kanavat C230 ja C240 piilotetaan. Riippuen C200:n asetuksesta voidaan kanavien C211, C212, C232, C233, C242 ja C243 arvoja joutua säätämään siten, että aidalle tai portille saadaan riittävä toiminta ja turvallinen mekaaninen suoja.

Moottorisuojan perusasetus on 4,0 A kanavissa C252, C253, C262 ja C263 sekä 5,0 sekuntia kanavassa C221. Säädä asetukset siten, että moottoreille saadaan asianmukainen toiminta ja varma suoja.

Taajuusmuuttajaa käytettäessä vain yläraja on aktiivinen sisäisessä moottorisuojaossa. Tämä raja on 50 % asetetun arvon yläpuolella. Jos arvoksi on asetettu 4,0 A, on virtaraja 6,0 A. Jos virta on tätä suurempi kanavassa C221 määritetyn ajan, ohjaus loppuu ja vikakoodi E201 näkyy moottorille 1 tai E202 moottorille 2.

Kanavaryhmässä F tehdään asetukset siitä, miten taajuusmuuttujan tulee toimia yhdessä EP104:n tai EP105:n kanssa.

Ohjausautomaattiikka valvoo ja ohjaa taajuusmuuttajia sarjaviestinnän avulla. Yhteysongelmien ilmetessä tai yhteyden ollessa suljettuna F001:n kautta taajuusmuuttajia voidaan ajaa pitokytkimen kautta samalla nopeudella sekä avauksessa että sulkemisessa muuttamalla taajuusmuuttajan kanavan 02-00 toimilaitteen arvoksi 4 tai arvoksi 0 nuolipainikkeiden käyttämiseksi F-arvon säätämistä varten. Huomaa, että kiertämällä toimilaitetta myötäpäivään ulostulotaajuus kasvaa, joten aloita kiertämällä sitä mahdollisimman pitkälle vastapäivään ja kasvata sitä sitten sopivan ulostulotaajuuden saavuttamiseksi. Yhteysongelmien sattuessa tai yhteyden katkettua moottoreita voidaan käyttää vain toimilaitteen avulla. Tässä tilassa tapahtuvassa toimilaitteajossa mitään alasajoa ei tapahdu ennen kuin päästään avoimeen tai suljettuun asentoon. Mukautu siksi nopeutta ja ole tarkkana avoimen tai suljetun asennon läheisyydessä.

Jotta nopeusasetukset kohteissa F012, F013, F022 ja F023 toimisivat, moottorijärjestelmän välityssuhde on ilmoitettava seuraavissa kanavissa:

F030 = moottorijärjestelmä kytkettynä moottoriin 1.

F040 = moottorijärjestelmä kytkettynä moottoriin 2.

Ennen kuin välityssuhde on valittu näissä kanavissa, suurin nopeus on rajoitettu arvoksi 25 Hz. Jos välityssuhde ei ilmene moottorijärjestelmään kuuluvasta dokumentaatiosta, mittausta voidaan tehdä näyttämällä kanava F031 tai F041, minkä jälkeen moottorijärjestelmän sallitaan avautuvan tai sulkeutuvan, kunnes arvo näkyy näissä kanavissa noin kuuden sekunnin jälkeen. Vertaa tätä arvoa käyttöohjeessa kanaville F030 tai F040 annettuihin arvoihin ja anna vastaava luku kummassakin näistä kanavista.

Kanavissa F002, F003 ja F004 ilmoitetaan, miten nopeasti aidan tai portin tulee saavuttaa avautumis- ja sulkeutumisnopeutensa.

F002 = Kiihtyvyys täysin suljetusta asennosta.

F003 = Kiihtyvyys kaikissa muissa käynnistyksissä. Jotta käynnistyminen täysin avoimessa tilassa olisi tasainen ja nykimätön, aika F003:ssa on sovittava juuri tälle käynnistykselle.

F004 = Kiihtyvyys kun P500 on ohjelmoitu arvoksi 2, akkuvarmistus ja vaikutuksen kohteena

Kanavissa F005 ja F006 ilmoitetaan, miten nopeasti aidan tai portin tulee pysähtyä.

F005 = Hidastumisaika raja-asennoissa ja suunnanmuutoksessa.

F006 = Hidastumisaika valokennossa ja ajoneuvosilmukoissa.

Ajat näissä neljässä kanavassa viittaavat nopeuteen 100 Hz, toisin sanoen ajat ovat voimassa, kun nopeus on 100 Hz. Jos nopeus on alhaisempi, esim. 50 Hz, ajat puolitetaan, mutta voima jarrutuksessa tai nopeuden lisääntymisessä on sama nopeudesta riippumatta. Jos ajat pidentyvät, voimat aidassa tai portissa pienenevät nopeudenmuutoksissa.

Tehdasasetukset on sovittu kuuden metrin avauksella varustetulle automaattiportille. Varmista, että portti kiihtyy ilman sitä seuraavaa keinunutta sekä suljetusta että avoimesta asennosta. Aikojen lisääminen pienentää keinumisriskiä. Tarkista myös, että portin jarrutus tapahtuu pehmeästi ja ilman nykimistä avoimessa ja suljetussa asennossa. Vaikutuksen kohteena olevassa valokennossa tai ajoneuvosilmukassa jarrutuksen tulee tapahtua niin, että portin ja ajoneuvon välistä törmäystä ei voi tapahtua. Tarkista ja säädä aika F006:ssa.

Liukuaidassa sama arvo on annettava sekä F002:ssa että F003:ssa. Sovita kiihtyvyys aidan koon ja painon mukaiseksi.

Kohtuullinen alkuarvo on 5,0 sekuntia. Hidastuminen F005:ssä ja F006:ssa sovitaan samalla tavoin kuin edellä.

Lukukanavia L114, L115, L124 ja L125 ei voi säätää, kun C202:n arvoksi on valittu 4, taajuusmuuttaja. Nämä kanavat osoittavat lasketun kulman ennen ääriasentoa, jossa moottorit siirtyvät alhaiseen nopeuteen F008:n ja F009:n mukaisesti. Tämä laskettu kulma riippuu nopeudesta, alhaisen vauhdin nopeudesta, hidastumisesta ja valitusta välityssuhteesta. Näiden kanavien kulmien laskenta tapahtuu jatkuvasti näiden parametrien perusteella. Jos pysähtyminen annetussa avoimen tai suljetun asennon kulmassa tapahtuu liian äkkinäisesti, on näiden kanavien arvoihin mahdollista lisätä tietty kulma. Tämä ylimääräinen jarrutuskulma ilmoitetaan kanavissa F014, F015, F024 tai F025.

Kanava-asetukset käytettäessä mekaanisia raja-asentoja

Mekaanisissa raja-asennoissa ei lasketa mitään alasajokulmia, vaan sen sijasta sopivat alasajoajat on kokeiltava manuaalisesti käyttöänoton yhteydessä.

Kanavat jälkikäyntiajan asetukseen.

Jälkikäyntiaika	EP104	EP105
Avautumisliike, moottori 1	C422	L212
Sulkeutumisliike, moottori 1	C423	L213
Avautumisliike, moottori 2	C432	L222
Sulkeutumisliike, moottori 2	C433	L223

Kun raja-asento aktivoituu, ohjausautomaattikka vähentää nopeutta kanavan F008 mukaiseen arvoon avautumisliikkeessä ja kanavan F009 mukaiseen arvoon sulkeutumisliikkeessä. Nopeuden vähenemisvoimakkuus valitaan kanavassa F005 ja vaikutusaika jälkikäynnin kanavissa. Optimaalisella säädöllä tulee kanavien F008 ja F009 taajuudet ehtiä lukea taajuusmuuttajan näytöllä, kun portti on avoimessa ja suljetussa asennossa. Taajuusmuuttajan senhetkinen ulostulotaajuus näkyy painamalla MODE-painiketta, kunnes näytössä näkyy ensimmäisenä kirjaimena H.

Kun kanavan L001 ja/tai L002 arvoksi on valittu 2, raja-asentokytkin, tietyt F-kanavat piilotetaan, koska niihin ei tule asettaa arvoa.

Moottorisuojan perusasetus on 4,0 A kanavissa C252, C253, C262 ja C263 sekä 5,0 sekuntia kanavassa C221. Jos käytössä on lähtöteholtaan 1,5 kW taajuusmuuttaja, asetetaan kanavien C252, C253, C262 ja C263 arvoksi 6,0 A. Säädä asetukset siten, että moottoreille saadaan asianmukainen toiminta ja varma suoja.

Kanavaluettelo, Taajuusmuuttaja, F-kanavat

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
F001	Yhteys taajuusmuuttajaan	0–1	1	
	0 Yhteys katkaistu			
	1 Yhteys käytössä			
F002	Kiihdytysaika suljetusta asennosta moottori 1 ja 2 (alkaen 0-100 Hz)	0,5–9,9 s	2,0	
F003	Kiihdytysaika kaikissa liikkeissä lukuun ottamatta suljetussa asennossa moottoria 1 ja 2 (alkaen 0-100 Hz)	0,5–9,9 s	4,0	
F004	Kiihdytysaika P500:ssa on asetettu arvoksi 2 ja tulo vaikutuksen kohteena, akkuvarmistus	5,0–12,0 s	7,0	
F005	Hidastumisaika raja-asennossa ja suunnanmuutoksessa moottori 1 ja 2 (alkaen 100-0 Hz)	0,5–9,9 s	4,0	
F006	Hidastumisaika valokennossa ja ajoneuvosilmukoissa moottori 1 ja 2 (alkaen 100-0 Hz)	0,5–9,9 s	2,0	
F008	Hitaan vauhdin taajuus avaavalle liikkeelle, moottori 1 ja 2	5–20 Hz	5	
F009	Hitaan vauhdin taajuus sulkevalle liikkeelle, moottori 1 ja 2	5–20 Hz	10	
F012	Avaustaaajuus / Avausnopeus moottorille 1	21–99 Hz	50	
F013	Sulkemistaajuus / Sulkemisnopeus moottorille 1	21–99 Hz	30	
F014*	Asteiden lukumäärä hitaan vauhdin taajuudelle ennen avointa asentoa, moottori 1	0–60 astetta	0	
F015*	Asteiden lukumäärä hitaan vauhdin taajuudelle ennen suljettua asentoa, moottori 1	0–60 astetta	0	
F022	Avaustaaajuus / Avausnopeus moottorille 2	21–99 Hz	50	
F023	Sulkemistaajuus / Sulkemisnopeus moottorille 2	21–99 Hz	30	
F024*	Asteiden lukumäärä hitaan vauhdin taajuudelle ennen avointa asentoa, moottori 2	0–60 astetta	0	
F025*	Asteiden lukumäärä hitaan vauhdin taajuudelle ennen suljettua asentoa, moottori 2	0–60 astetta	0	

*= Näkyy vain, kun L001:n ja/tai L002:n asetus on 1, enkooderi, tai 4, pitokytin ilman raja-asentoa. F-kanavat näytetään vain, kun C202=4, taajuusmuuttaja.

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
F030*	Välityssuhteen valinta, moottori 1	0 - 9	0	
	0	Ei valittu, tässä asennossa moottori pyörii vain nopeudella 25 Hz		
	1	MK hihnapyörillä 40/71 (välityssuhde 1320:1)		
	2	MK hihnapyörillä 50/71 (välityssuhde 1100:1)		
	3	MK hihnapyörillä 71/71 (välityssuhde 792:1)		
	4	MK hihnapyörillä 100/71 (välityssuhde 566:1)		
	5	MK hihnapyörillä 125/71 (välityssuhde 457:1)		
	6	MK hihnapyörillä 140/71 (välityssuhde 410:1)		
	7	MT (välityssuhde 800:1)		
	8	M10 hihnapyörillä 71/71, moottori 1400 r/min (välityssuhde 2970:1)		
	9	M10 hihnapyörillä 71/71, moottori 2800 r/min (välityssuhde 1485:1)		
F031*	Mitattu välityssuhde, moottori 1. Vain kun F030=0	0-9999		
F040*	Välityssuhteen valinta, moottori 2	0 - 9	0	
	0	Ei valittu, tässä asennossa moottori pyörii vain nopeudella 25 Hz		
	1	MK hihnapyörillä 40/71 (välityssuhde 1320:1)		
	2	MK hihnapyörillä 50/71 (välityssuhde 1100:1)		
	3	MK hihnapyörillä 71/71 (välityssuhde 792:1)		
	4	MK hihnapyörillä 100/71 (välityssuhde 566:1)		
	5	MK hihnapyörillä 125/71 (välityssuhde 457:1)		
	6	MK hihnapyörillä 140/71 (välityssuhde 410:1)		
	7	MT (välityssuhde 800:1)		
	8	M10 hihnapyörillä 71/71, moottori 1400 r/min (välityssuhde 2970:1)		
	9	M10 hihnapyörillä 71/71, moottori 2800 r/min (välityssuhde 1485:1)		
F041*	Mitattu välityssuhde, moottori 2. Vain kun F040=0	0-9999		

*= Näkyy vain, kun L001:n ja/tai L002:n asetus on 1, enkooderi, tai 4, pitokytkin ilman raja-asentoa.
F-kanavat näytetään vain, kun C202=4, taajuusmuuttaja.



FAAC Nordic AB
Box 125, SE-284 22 Perstorp
☎ +46 435 77 95 00
www.faac.se, support@faac.se