

# KÄYTTÖOHJE

## DAAB-LÄHTÖLIITÄNTÄKORTTI DB410

*DAAB-ohjausautomatiikalle  
EP104 versio 4.07 tai uudempi  
EP105*

Version 1.4



FAAC Nordic AB

BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN, ☎ +46 435 77 95 00, ✉ support@faac.se

www.faac.se

## Tekniset tiedot

Mitat (L x K x S)	44 x 90 x 24 mm
Lämpötila-alue	0–50 °C
Merkkivalot	6 valodiodia
Lähdöt	6 relelähtöä, maks. 6 A resistiivinen kuorma relelähtöä kohti jännitteellä 230 VAC tai 2 A, 24 VDC
Suojausluokka	Piirikortti on tarkoitettu asennettavaksi koteloon.

## Turvaohjeet

Katso ohjausautomaatiikan EP104 ja EP105 käyttöohje.

## Yleiskuvaus


DB410 on lisäkortti ohjausautomaatiikan 6 lähtöä varten.

Kaikilla lähdöillä on ohjelmoitava toiminto. Lähtöjen toimintojen asetukset tehdään ohjausautomaatiikassa.

Lähtöjen tila osoitetaan ledeillä, jotka ovat kortin yläreunassa. Palava ledi osoittaa sulkevan toiminnon.

## Asennus



1. Pura aina kehoon mahdollisesti kertynyt sähköstaattinen varaus koskettamalla maadoitettua liitäntää ennen asennusta.
2. Katkaise ohjausautomaatiikan jännite.
3. Ruuvaa kortti DB410 kiinni kahdella M4x6-ruuvilla ohjausautomaatiikan aluslaatoille.
4. Liitä kaapeli OUTPUT-liittimeen.
5. Kytke kortti liitännän mukaisesti.

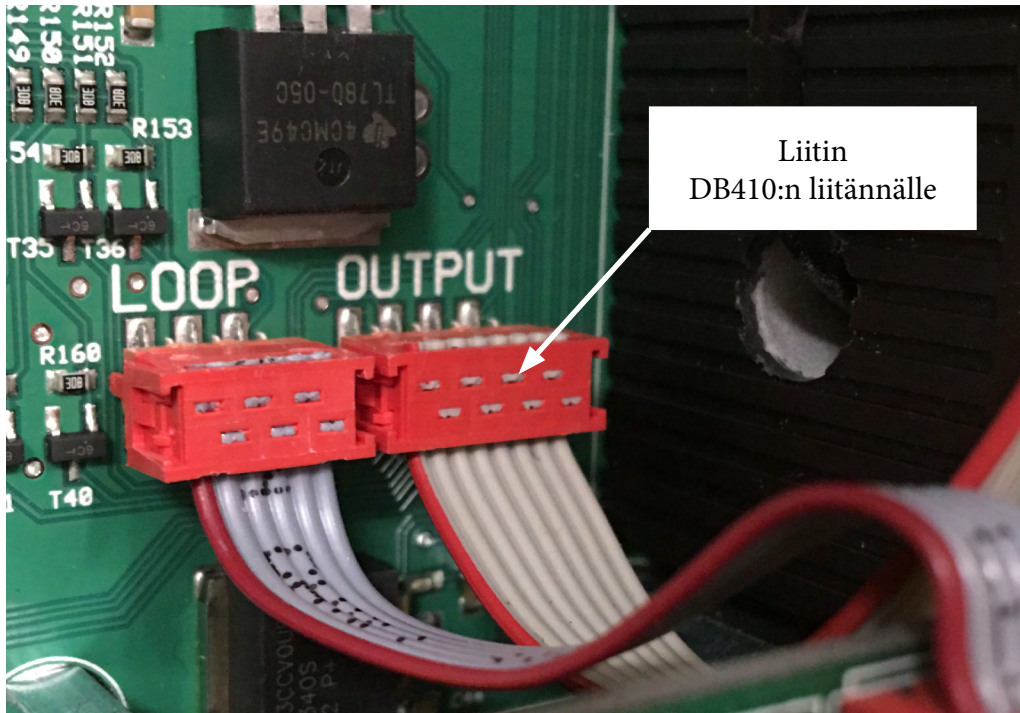

## Liitäntä

Jos suojajännitettä käytetään pienjännitteen kanssa, tulee kaapelit olla kytkettynä ryhmiin i1, o1, o2 ja i2, o3, o4 sekä i3, o5, o6, jotka kiinnitetään nippusiteillä mahdollisimman lähellä kytkentäalustaa.

Pätevän asentajan tulee tehdä liitäntä.

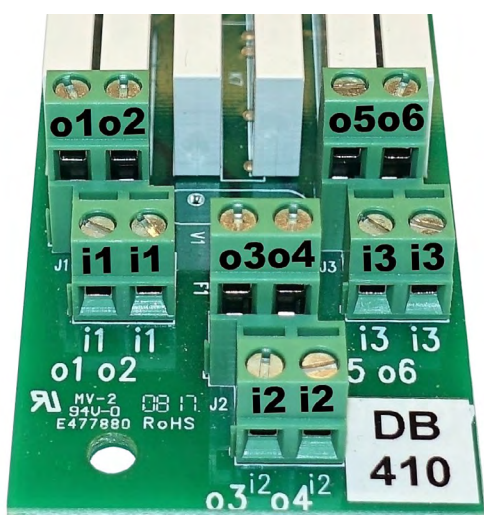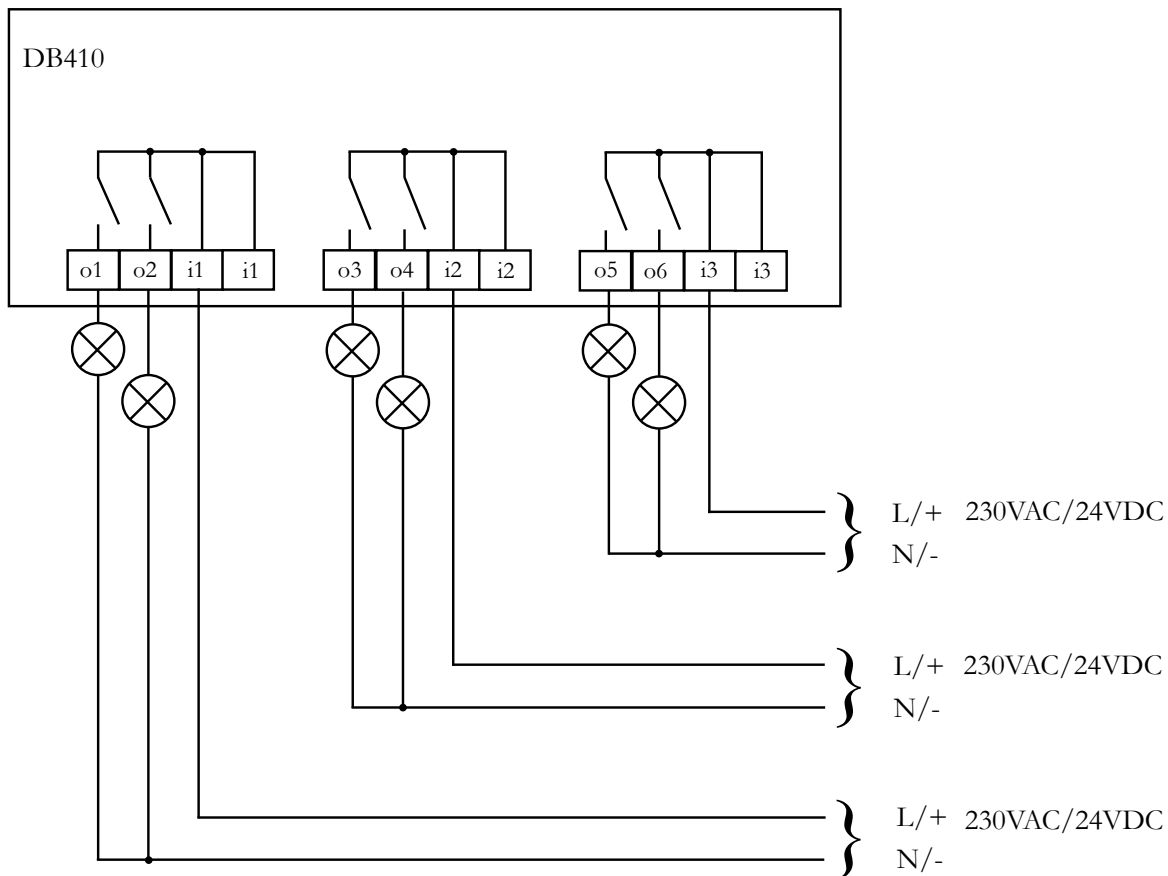

Kun kortti on kiinnitetty ja kytketty, voidaan jännite kytkeä ohjausautomaatiikkaan.

**HUOM.** Vilkkutoiminnolle valittua kanavaa ei saa käyttää tämän kortin kanssa, vaan ainoastaan DB407:n kanssa triacilla.

## Lisäkortilla DB410 käytettävät toiminnot

DB410 asennettuna saadaan käyttöön 6 ohjelmoitavaa relelähtöä. Lähdöt on ryhmitelty kolmeen ryhmään, ja niillä on kaksi yhteistä paikkaa. Huomaa että yhteiset paikat ovat ne, jotka ovat kortilla lähinnä kutakin kytkentäalustaa. Paikkojen merkinnät ovat i1, i2 ja i3. Lähdöt ovat ylemissä kytkentäalustojen paikoissa. o-kanavien näyttö määräytyy kanavien C707 ja C710 asetuksen mukaan mallissa EP105.

### Ohjelmoitavien lähtöjen 1–6 toiminnot

6 ohjelmoitavan lähdön ohjeet ovat kanavien tunnusnumeroita lukuun ottamatta samat. Lähdön 1 kanavan tunnusnumero on o1nn, lähdön 2 tunnusnumero on o2nn ja niin edelleen.

Jäljempänä on esitetty lähdön 1 asetukset. Aktivoi ohjelmoitu lähtö 1 määrittämällä haluttu toiminto o100-kanavaan. Arvo 0 tarkoittaa, että lähtö on suljettu (avoin) riippumatta muiden kanavien asetuksista.

Jos arvoksi asetetaan 1, lähtöä voidaan käyttää merkkivalona asentoilmaisimen kautta. Tällä asetuksella voidaan lisäksi antaa signaali liikkeestä ja määrittää varoitusaika. Jos arvoksi asetetaan 2, käyttöön saadaan ajoneuvosilmukan läsnäolotunnistin. Arvo 3 on tarkoitettu moottorilukitusta varten ja arvo 4 hälytyslähtöä varten.

Kanava o110 avatussa asennossa:

Aseta arvoksi 1, jotta saat käyttöön tasaisen signaalin avatussa asennossa.

Kanava o111 Keskiasento

Aseta arvoksi 1, jotta saat käyttöön tasaisen signaalin keskiasennossa.

Kanava o111 Suljettu asento

Aseta arvoksi 1, jotta saat käyttöön tasaisen signaalin suljetussa asennossa.

Esimerkki vihreästä valosta: o110 = 1, o111 = 0, o112 = 0.

Esimerkki punaisesta valosta: o110 = 0, o111 = 1, o112 = 1.

Kanava o113 Liike

Käytä tätä kanavaa toiminnon ilmaisemiseen liikkeen yhteydessä. Toiminto aktivoituu heti, kun portti on liikkeessä. Katso kanavaluettelosta säätövaihtoehdot. Vain lähtö 4 voi antaa vilkkuvan signaalin.

Kanava o114, irtikytkennän viive

Annettu aika viivästyttää lähdön irtikytkentää. Tällä voidaan pitää valaistusta päällä tietyn ajan sen jälkeen kun portti on jätetty auki. Sytytä valaistus kanavalla o110, kun portti saavuttaa avoimen asennon. Kun portti suljetaan ja se poistuu avoimesta asennosta, valaistus palaa kanavan o114 mukaisen ajan.

Kanava o120 Varoitusaika ennen käynnistystä.

Säätöaika on 0,0–600,0 sekuntia. Arvo 0,0 tarkoittaa poissa käytöstä. Varoituksen kohteena oleva toiminto valitaan kanavalla o121.

Kanava o121 Varoitustoiminto yhdessä kanavan o120 kanssa

Aseta arvoksi 1, jotta saat käyttöön tasaisen signaalin ennen automaattista sulkeutumista. Arvolla 2 saat käyttöön tasaisen signaalin ennen asemointia ja automaattista sulkeutumista, arvolla 3 tasaisen signaalin ennen sulkeutumissignaalia, asemointia ja automaattista sulkeutumista ja arvolla 4 signaalin ennen mitään käyttösignaalia.

Kanava o122 Toiminto varoituksen aikana

Valitse 1 jos lähtösignaalin tulee olla pois käytöstä, jos jossain lähdössä on varoitus.

Valitse 2, jos lähdön tulee jatkaa tilan tai liikkeen osoitusta varoituksesta riippumatta.

Kanava o130 Hälytyksen viive virheen yhteydessä kanavien o131 ja o142 mukaan. Hälytys viivästyy asetetun ajan mukaan 0,0–600,0 sekuntia. Tehdasasetuksena on 0,0. Kun o131–o142 mukainen virhe päättyy, myös lähtösignaali, hälytys päättyy. Hälytykselle ei ole kuittausta.

Kanava o131-o142 Hälytys eri ehdoilla

Jos asetuksena on 1, lähtö antaa signaalin, jos kanavassa määritetty ehto täyttyy kanavassa o130 asetettua aikaa kauemmin.

Lähtö voi olla valinnan mukaan sulkeva tai katkaiseva. Kanavassa o183 voidaan tehdä seuraavat asetukset:

Arvolla 1 saat käyttöön sulkevan toiminnon (NO) ja arvolla 2 katkaisevan toiminnon (NC).

Kanava o191 Toiminto, kun LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan tai PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus:

Säädä asetuksen avulla läsnäolotunnistus, jota haluat käyttää ajoneuvosilmukasta. Katso kanavaluettelosta säätövaihtoehdot.

### Ohjelmoitavan lähdön 4 toiminto

Tälle lähdölle on vaihtoehto kanavassa o410-o413 vilkkutoimintoa varten, mutta tämän korin, DB410, kanssa tätä ei saa ohjelmoida, koska releen rakenne ei ole tarkoitettu vilkkutoiminnolle. Mikäli tätä kuitenkin käytetään, kortti vaurioituu pysyvästi! Vilkkutoimintoa varten tulee valita DB407-kortti.

- Sulkemishälytyksen tai muun hälytysvarusteen poisto käytöstä

Sulkeutumishälytystä varten voidaan käyttää esim. lähtöjä o1 ja o2. Huomaa, että i1+i1 ovat kaksi yhteistä tuloa kanaville o1 ja o2. Sähkökatkoksen yhteydessä lähdöt ovat avoimia, NO. Huomaa, että lähdöt tulee kytkeä niin, että kytkemätön kaapeli, kaapelin katkos tai ohjausautomaatiikan sähkökatkos aktivoivat sulkemishälytyksen. Tee seuraavat asetukset lähdön 1 käyttämiseksi sulkemishälytykseen.

o100 = 1, asennonosoitus.

o110 = 1, signaali avatussa asennossa.

o111 = 1, signaali keskiasennossa.

o113 = 3, signaali avautumis- ja sulkeutumisliikkeessä.

o114 = irtikytkennän viive, vähintään 1 sekunti, hälyttimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

o120 = varoitusaika ennen käynnistystä, hälyttimen valmistajan ohjeiden mukaisesti.

o121 = 4, tasainen signaali ennen kaikkia liikkeitä.

o122 = 2, lähtösignaali o110-o113 mukaisesti.

• Kanavaluettelo, o-kanavat

Ohjelmoitava lähtö 1

Huomaa, että o-kanavien näyttö määräytyy kanavan C707 ja C710 asetuksen mukaan mallissa EP105

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o100	Toiminto lähtö 1	0-4	1	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Asentoilmaisin/liike/varoitus. Signaali kanavan o110-0122 mukaan		
	2	Läsnäolon tunnistus / suunnantunnistus. Signaali kanavan o191 mukaan		
	3	Lukko		
	4	Hälytyslähtö. Signaali kanavan o114, o130-o142 mukaan		
o110	Avoin asento	0-1	1	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o111	Keskiasento	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o112	Suljettu asento	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o113	Liike	0-4	4	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali avautumisliikkeessä		
	2	Tasainen signaali sulkeutumislukkeessa		
	3	Tasainen signaali avautumis- ja sulkeutumislukkeessa		
	4	Ei signaalia liikkeen aikana, käytetään yhdessä o110:n, o111:n ja o112:n kanssa.		
o114	Irtikytkennän viive. Irtikytkentä asetusajan jälkeen. Käytetään esimerkiksi valaistuksen sammuttamiseen tietyn ajan kuluttua sulkeutumisesta.	000,0-600,0 s	000,0	
o120	Varoitusaika ennen käynnistymistä	000,0-600,0 s	000,0	
o121	Varoitustoiminto kanavan o120 kanssa	1-4	2	
	1	Tasainen signaali ennen automaattista sulkeutumista		
	2	Tasainen signaali ennen asemointia ja automaattista sulkeutumista		
	3	Tasainen signaali ennen sulkeutumissignaalia, asemointia ja automaattista sulkeutumista		
	4	Tasainen signaali ennen kaikkia signaaleja		
o122	Toiminto varoituksen aikana	1-2	1	
	1	Lähtösignaali poissa käytöstä varoituksen aikana toisessa lähdössä		
	2	Lähtösignaali kanavan o110-o113 mukaan		

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o130	Hälytysviive. Kanavien o131 – o142 hälytyksen on oltava tämän ajan aktiivinen, jotta lähtösignaali muodostuu.	000,0–600,0 s	000,0	
o131	Hälytys jos, turvareuna painettu..	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o132	Hälytys kun kriittinen virheilmoitus näytössä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o133	Hälytys rikkoutuneen estopiirin yhteydessä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o134	Hälytys avoimesta portista	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o135	Hälytys portista keskiasennossa	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o136	Hälytys suljetusta portista	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o137	Hälytys ajoneuvosilmukkaan kohdistuvan vaikutuksen yhteydessä 1	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o138	Hälytys ajoneuvosilmukkaan kohdistuvan vaikutuksen yhteydessä 2	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o139	Hälytys rikkoutuneen valokennon yhteydessä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o142	Hälytys kun ei-kriittinen virheilmoitus näytössä. E008, E015, E028, E046, E047, E048, E201, E202, E206, E207, E931, E932	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o183	Lähdön kontaktitoiminnon valinta	1–2	1	
	1	Sulkeva toiminto, NO		
	2	Katkaiseva toiminto, NC		

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o191	Toiminto, kun LOOP1, LOOP2 tai PHOTO vaikutuksen kohteina:	01–14	01	
01	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu enää vaikutusta.			
02	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu enää vaikutusta.			
03	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP1- ja LOOP2-silmukoihin kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
04	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu enää vaikutusta.			
05	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon ja LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
06	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon ja LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
07	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon sekä LOOP1- ja LOOP2-silmukoihin kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
08	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun joko LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
09	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP1- ja sitten LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
10	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP1-silmukkaan ja sitten PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu vaikutusta.			
11	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP2- ja sitten LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
12	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP2-silmukkaan ja sitten PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu vaikutusta.			
13	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin PHOTO-valokennoon ja sitten LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
14	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin PHOTO-valokennoon ja sitten LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			



## Ohjelmoitava lähtö 2

Huomaa, että o-kanavien näyttö määräytyy kanavan C707 ja C710 asetuksen mukaan mallissa EP105

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o200	Toiminto lähtö 2	0-4	1	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Asentoilmaisin/liike/varoitus. Signaali kanavan o210-0222 mukaan		
	2	Läsnäolon tunnistus / suunnantunnistus. Signaali kanavan o291 mukaan		
	3	Lukko		
	4	Hälytyslähtö. Signaali kanavan o214, o230-o242 mukaan		
o210	Avoin asento	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o211	Keskiasento	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o212	Suljettu asento	0-1	1	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o213	Liike	0-4	4	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali avautumisliikkeessä		
	2	Tasainen signaali sulkeutumisliikkeessä		
	3	Tasainen signaali avautumis- ja sulkeutumisliikkeessä		
	4	Ei signaalia liikkeen aikana, käytetään yhdessä o210:n, o211:n ja o212:n kanssa.		
o214	Irtikytkennän viive. Irtikytkentä asetusajan jälkeen. Käytetään esimerkiksi valaistuksen sammuttamiseen tietyn ajan kuluttua sulkeutumisesta.	000,0-600,0 s	000,0	
o220	Varoitusaika ennen käynnistymistä	000,0-600,0 s	000,0	
o221	Varoitus toiminto kanavan o220 kanssa	1-4	2	
	1	Tasainen signaali ennen automaattista sulkeutumista		
	2	Tasainen signaali ennen asemointia ja automaattista sulkeutumista		
	3	Tasainen signaali ennen sulkeutumissignaalia, asemointia ja automaattista sulkeutumista		
	4	Tasainen signaali ennen kaikkia signaaleja		
o222	Toiminto varoituksen aikana	1-2	1	
	1	Lähtösignaali poissa käytöstä varoituksen aikana toisessa lähdössä		
	2	Lähtösignaali kanavan o210-o213 mukaan		

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o230	Hälytysviive. Kanavien o231–o242 hälytyksen on oltava tämän ajan aktiivinen, jotta lähtösignaali muodostuu.	000,0–600,0 s	000,0	
o231	Hälytys jos, turvareuna painettu..	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o232	Hälytys kun kriittinen virheilmoitus näytössä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o233	Hälytys rikkoutuneen estopiirin yhteydessä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o234	Hälytys avoimesta portista	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o235	Hälytys portista keskiasennossa	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o236	Hälytys suljetusta portista	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o237	Hälytys ajoneuvosilmukkaan kohdistuvan vaikutuksen yhteydessä 1	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o238	Hälytys ajoneuvosilmukkaan kohdistuvan vaikutuksen yhteydessä 2	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o239	Hälytys rikkoutuneen valokennon yhteydessä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o242	Hälytys kun ei-kriittinen virheilmoitus näytössä. E008, E015, E028, E046, E047, E048, E201, E202, E206, E207, E931, E932	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o283	Lähdön kontaktitoiminnon valinta	1–2	1	
	1	Sulkeva toiminto, NO		
	2	Katkaiseva toiminto, NC		

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o291	Toiminto, kun LOOP1, LOOP2 tai PHOTO vaikutuksen kohteina:	01–14	01	
01	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu enää vaikutusta.			
02	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu enää vaikutusta.			
03	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP1- ja LOOP2-silmukoihin kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
04	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu enää vaikutusta.			
05	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon ja LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
06	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon ja LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
07	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon sekä LOOP1- ja LOOP2-silmukoihin kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
08	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun joko LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
09	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP1- ja sitten LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
10	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP1-silmukkaan ja sitten PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu vaikutusta.			
11	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP2- ja sitten LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
12	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP2-silmukkaan ja sitten PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu vaikutusta.			
13	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin PHOTO-valokennoon ja sitten LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
14	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin PHOTO-valokennoon ja sitten LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			

Ohjelmitava lähtö 3

Huomaa, että o-kanavien näyttö määräytyy kanavan C707 ja C710 asetuksen mukaan mallissa EP105

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o300	Toiminto lähtö 3	0-4	1	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Asentoilmaisin/liike/varoitus. Signaali kanavan o310–o322 mukaan		
	2	Läsnäolon tunnistus / suunnantunnistus. Signaali kanavan o391 mukaan		
	3	Lukko		
	4	Hälytyslähtö. Signaali kanavan o314, o330–o342 mukaan		
o310	Avoin asento	0-1	1	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o311	Keskiasento	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o312	Suljettu asento	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o313	Liike	0-4	4	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali avautumisliikkeessä		
	2	Tasainen signaali sulkeutumisliikkeessä		
	3	Tasainen signaali avautumis- ja sulkeutumisliikkeessä		
	4	Ei signaalia liikkeen aikana, käytetään yhdessä o310:n, o311:n ja o312:n kanssa.		
o314	Irtikytkennän viive. Irtikytkentä asetusajan jälkeen. Käytetään esimerkiksi valaistuksen sammuttamiseen tietyn ajan kuluttua sulkeutumisesta.	000,0–600,0 s	000,0	
o320	Varoitusaika ennen käynnistymistä	000,0–600,0 s	000,0	
o321	Varoitustoiminto kanavan o320 kanssa	1-4	2	
	1	Tasainen signaali ennen automaattista sulkeutumista		
	2	Tasainen signaali ennen asemointia ja automaattista sulkeutumista		
	3	Tasainen signaali ennen sulkeutumissignaalia, asemointia ja automaattista sulkeutumista		
	4	Tasainen signaali ennen kaikkia signaaleja		
o322	Toiminto varoituksen aikana	1-2	1	
	1	Lähtösignaali poissa käytöstä varoituksen aikana toisessa lähdössä		
	2	Lähtösignaali kanavan o310–o313 mukaan		

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o330	Hälytysviive. Kanavien o331–o342 hälytyksen on oltava tämän ajan aktiivinen, jotta lähtösignaali muodostuu.	000,0–600,0 s	000,0	
o331	Hälytys jos, turvareuna painettu..	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o332	Hälytys kun kriittinen virheilmoitus näytössä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o333	Hälytys rikkoutuneen estopiirin yhteydessä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o334	Hälytys avoimesta portista	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o335	Hälytys portista keskiasennossa	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o336	Hälytys suljetusta portista	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o337	Hälytys ajoneuvosilmukkaan kohdistuvan vaikutuksen yhteydessä 1	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o338	Hälytys ajoneuvosilmukkaan kohdistuvan vaikutuksen yhteydessä 2	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o339	Hälytys rikkoutuneen valokennon yhteydessä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o342	Hälytys kun ei-kriittinen virheilmoitus näytössä. E008, E015, E028, E046, E047, E048, E201, E202, E206, E207, E931, E932	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o383	Lähdön kontaktitoiminnon valinta	1–2	1	
	1	Sulkeva toiminto, NO		
	2	Sulkeva toiminto, NC		

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o391	Toiminto, kun LOOP1, LOOP2 tai PHOTO vaikutuksen kohteina:	01–14	01	
	01	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu enää vaikutusta.		
	02	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu enää vaikutusta.		
	03	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP1- ja LOOP2-silmukoihin kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	04	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu enää vaikutusta.		
	05	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon ja LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	06	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon ja LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	07	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon sekä LOOP1- ja LOOP2-silmukoihin kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	08	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun joko LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	09	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP1- ja sitten LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	10	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP1-silmukkaan ja sitten PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu vaikutusta.		
	11	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP2- ja sitten LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	12	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP2-silmukkaan ja sitten PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu vaikutusta.		
	13	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin PHOTO-valokennoon ja sitten LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	14	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin PHOTO-valokennoon ja sitten LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		

## Ohjelmoitava lähtö 4

Huomaa, että o-kanavien näyttö määräytyy kanavan C707 ja C710 asetuksen mukaan mallissa EP105

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o400	Toiminto lähtö 4	0-4	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Asentoilmaisin/liike/varoitus. Signaali kanavan o410-o422 mukaan		
	2	Läsnäolon tunnistus / suunnantunnistus. Signaali kanavan o491 mukaan		
	3	Lukko		
	4	Hälytyslähtö. Signaali kanavan o414, o430-o442 mukaan		
o410	Avoin asento	0-2	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
	2*	Vilkkuva signaali, kelpaamaton valinta kortille DB410		
o411	Keskiasento	0-2	1	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
	2*	Vilkkuva signaali, kelpaamaton valinta kortille DB410		
o412	Suljettu asento	0-2	1	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
	2*	Vilkkuva signaali, kelpaamaton valinta kortille DB410		
o413	Liike	0-7	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali avautumisiikkejä		
	2	Tasainen signaali sulkeutumisiikkejä		
	3	Tasainen signaali avautumis- ja sulkeutumisiikkejä		
	4	Ei signaalia liikkeen aikana, käytetään yhdessä o410:n, o411:n ja o412:n kanssa.		
	5*	Vilkkuva signaali avautumisiikkejä, kelpaamaton valinta kortille DB410		
	6*	Vilkkuva signaali sulkeutumisiikkejä, kelpaamaton valinta kortille DB410		
	7*	Vilkkuva signaali avautumis- ja sulkeutumisiikkejä, kelpaamaton valinta kortille DB410		
o414	Irtikytkennän viive. Irtikytkentä asetusajan jälkeen. Käytetään esimerkiksi valaistuksen sammuttamiseen tietyn ajan kuluttua sulkeutumisesta.	000,0-600,0 s	000,0	
o420	Varoitusaika ennen käynnistymistä	000,0-600,0 s	000,0	
o421	Varoitustoiminto kanavan o420 kanssa	1-8	2	
	1	Tasainen signaali ennen automaattista sulkeutumista		
	2	Tasainen signaali ennen asemointia ja automaattista sulkeutumista		
	3	Tasainen signaali ennen sulkeutumissignaalia, asemointia ja automaattista sulkeutumista		
	4	Tasainen signaali ennen kaikkia signaaleja		
	5*	Vilkkuva signaali ennen automaattista sulkeutumista, kelpaamaton valinta kortille DB410		
	6*	Vilkkuva signaali ennen asemointia ja automaattista sulkeutumista, kelpaamaton valinta kortille DB410		
	7*	Vilkkuva signaali ennen sulkeutumissignaalia, asemointia ja automaattista sulkeutumista, kelpaamaton valinta kortille DB410		
	8*	Vilkkuva signaali ennen kaikkia signaaleja, kelpaamaton valinta kortille DB410		

\* VAROITUS! Asetus on mahdollinen, mutta EI sallittu! Valinnan seurauksena relähtö lopettaa toimintansa. Vilkkutoiminnon kanavavalinta saadaan tehdä vain kortilla DB407.

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o422	Toiminto varoituksen aikana	1-2	1	
	1	Lähtösignaali poissa käytöstä varoituksen aikana toisessa lähdössä		
	2	Lähtösignaali kanavan o410-o413 mukaan		
o423	Vilkkimistaajuus	0,1-2,0 s	0,5	
o430	Hälytysviive. Kanavien o431-o442 hälytyksen on oltava tämän ajan aktiivinen, jotta lähtösignaali muodostuu.	000,0-600,0 s	000,0	
o431	Hälytys jos, turvareuna painettu..	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o432	Hälytys kun kriittinen virheilmoitus näytössä	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o433	Hälytys rikkoutuneen estopiirin yhteydessä	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o434	Hälytys avoimesta portista	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o435	Hälytys portista keskiasennossa	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o436	Hälytys suljetusta portista	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o437	Hälytys ajoneuvosilmukkaan kohdistuvan vaikutuksen yhteydessä 1	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o438	Hälytys ajoneuvosilmukkaan kohdistuvan vaikutuksen yhteydessä 2	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o439	Hälytys rikkoutuneen valokennon yhteydessä	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o442	Hälytys kun ei-kriittinen virheilmoitus näytössä. E008, E015, E028, E046, E047, E048, E201, E202, E206, E207, E931, E932	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o483	Lähdön kontaktitoiminnon valinta	1-2	1	
	1	Sulkeva toiminto, NO		
	2	Sulkeva toiminto, NC		



Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o491	Toiminto, kun LOOP1, LOOP2 tai PHOTO vaikutuksen kohteina:	01-14	01	
01	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu enää vaikutusta.			
02	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu enää vaikutusta.			
03	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP1- ja LOOP2-silmukoihin kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
04	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu enää vaikutusta.			
05	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon ja LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
06	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon ja LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
07	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon sekä LOOP1- ja LOOP2-silmukoihin kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
08	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun joko LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
09	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP1- ja sitten LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
10	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP1-silmukkaan ja sitten PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu vaikutusta.			
11	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP2- ja sitten LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
12	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP2-silmukkaan ja sitten PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu vaikutusta.			
13	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin PHOTO-valokennoon ja sitten LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
14	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin PHOTO-valokennoon ja sitten LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			

Ohjelmoitava lähtö 5

Huomaa, että o-kanavien näyttö määräytyy kanavan C707 ja C710 asetuksen mukaan mallissa EP105

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o500	Toiminto lähtö 1	0-4	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Asentoilmaisin/liike/varoitus. Signaali kanavan o510–o522 mukaan		
	2	Läsnäolon tunnistus / suunnantunnistus. Signaali kanavan o591 mukaan		
	3	Lukko		
	4	Hälytyslähtö. Signaali kanavan o514, o530–o542 mukaan		
o510	Avoin asento	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o511	Keskiasento	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o512	Suljettu asento	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o513	Liike	0-4	4	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali avautumisliikkeessä		
	2	Tasainen signaali sulkeutumisliikkeessä		
	3	Tasainen signaali avautumis- ja sulkeutumisliikkeessä		
	4	Ei signaalia liikkeen aikana, käytetään yhdessä o510:n, o511:n ja o512:n kanssa.		
o514	Irtikytken viive. Irtikytkenä asetusajan jälkeen. Käytetään esimerkiksi valaistuksen sammuttamiseen tietyn ajan kuluttua sulkeutumisesta.	000,0–600,0 s	000,0	
o520	Varoitus aika ennen käynnistymistä	000,0–600,0 s	000,0	
o521	Varoitustoiminto kanavan o520 kanssa	1-4	2	
	1	Tasainen signaali ennen automaattista sulkeutumista		
	2	Tasainen signaali ennen asemointia ja automaattista sulkeutumista		
	3	Tasainen signaali ennen sulkeutumissignaalia, asemointia ja automaattista sulkeutumista		
	4	Tasainen signaali ennen kaikkia signaaleja		
o522	Toiminto varoituksen aikana	1-2	1	
	1	Lähtösignaali poissa käytöstä varoituksen aikana toisessa lähdössä		
	2	Lähtösignaali kanavan o510–o513 mukaan		

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o530	Hälytysviive. Kanavien o531–o542 hälytyksen on oltava tämän ajan aktiivinen, jotta lähtösignaali muodostuu.	000,0–600,0 s	000,0	
o531	Hälytys jos, turvareuna painettu..	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o532	Hälytys kun kriittinen virheilmoitus näytössä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o533	Hälytys rikkoutuneen estopiirin yhteydessä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o534	Hälytys avoimesta portista	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o535	Hälytys portista keskiasennossa	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o536	Hälytys suljetusta portista	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o537	Hälytys ajoneuvosilmukkaan kohdistuvan vaikutuksen yhteydessä 1	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o538	Hälytys ajoneuvosilmukkaan kohdistuvan vaikutuksen yhteydessä 2	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o539	Hälytys rikkoutuneen valokennon yhteydessä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o542	Hälytys kun ei-kriittinen virheilmoitus näytössä. E008, E015, E028, E046, E047, E048, E201, E202, E206, E207, E931, E932	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o583	Lähdön kontaktitoiminnon valinta	1–2	1	
	1	Sulkeva toiminto, NO		
	2	Katkaiseva toiminto, NC		

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o591	Toiminto, kun LOOP1, LOOP2 tai PHOTO vaikutuksen kohteina:	01–14	01	
	01	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu enää vaikutusta.		
	02	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu enää vaikutusta.		
	03	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP1- ja LOOP2-silmukoihin kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	04	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu enää vaikutusta.		
	05	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon ja LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	06	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon ja LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	07	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon sekä LOOP1- ja LOOP2-silmukoihin kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	08	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun joko LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	09	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP1- ja sitten LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	10	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP1-silmukkaan ja sitten PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu vaikutusta.		
	11	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP2- ja sitten LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	12	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP2-silmukkaan ja sitten PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu vaikutusta.		
	13	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin PHOTO-valokennoon ja sitten LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		
	14	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin PHOTO-valokennoon ja sitten LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.		

## Ohjelmoitava lähtö 6

Huomaa, että o-kanavien näyttö määräytyy kanavan C707 ja C710 asetuksen mukaan mallissa EP105

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o600	Toiminto lähtö 1	0-4	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Asentoilmaisin/liike/varoitus. Signaali kanavan o610–o622 mukaan		
	2	Läsnäolon tunnistus / suunnantunnistus. Signaali kanavan o691 mukaan		
	3	Lukko		
	4	Hälytyslähtö. Signaali kanavan o614, o630–o642 mukaan		
o610	Avoin asento	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o611	Keskiasento	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o612	Suljettu asento	0-1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o613	Liike	0-4	4	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali avautumisliikkeessä		
	2	Tasainen signaali sulkeutumisliikkeessä		
	3	Tasainen signaali avautumis- ja sulkeutumisliikkeessä		
	4	Ei signaalia liikkeen aikana, käytetään yhdessä o610:n, o611:n ja o612:n kanssa.		
o614	Irtikytkennän viive. Irtikytkentä asetusajan jälkeen. Käytetään esimerkiksi valaistuksen sammuttamiseen tietyn ajan kuluttua sulkeutumisesta.	000,0–600,0 s	000,0	
o620	Varoitusaika ennen käynnistymistä	000,0–600,0 s	000,0	
o621	Varoitus toiminto kanavan o620 kanssa	1-4	2	
	1	Tasainen signaali ennen automaattista sulkeutumista		
	2	Tasainen signaali ennen asemointia ja automaattista sulkeutumista		
	3	Tasainen signaali ennen sulkeutumissignaalia, asemointia ja automaattista sulkeutumista		
	4	Tasainen signaali ennen kaikkia signaaleja		
o622	Toiminto varoituksen aikana	1-2	1	
	1	Lähtösignaali poissa käytöstä varoituksen aikana toisessa lähdössä		
	2	Lähtösignaali kanavan o610–o613 mukaan		

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o630	Hälytysviive. Kanavien o631–o642 hälytyksen on oltava tämän ajan aktiivinen, jotta lähtösignaali muodostuu.	000,0–600,0 s	000,0	
o631	Hälytys jos, turvareuna painettu..	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o632	Hälytys kun kriittinen virheilmoitus näytössä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o633	Hälytys rikkoutuneen estopiirin yhteydessä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o634	Hälytys avoimesta portista	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o635	Hälytys portista keskiasennossa	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o636	Hälytys suljetusta portista	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o637	Hälytys ajoneuvosilmukkaan kohdistuvan vaikutuksen yhteydessä 1	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o638	Hälytys ajoneuvosilmukkaan kohdistuvan vaikutuksen yhteydessä 2	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o639	Hälytys rikkoutuneen valokennon yhteydessä	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o642	Hälytys kun ei-kriittinen virheilmoitus näytössä. E008, E015, E028, E046, E047, E048, E201, E202, E206, E207, E931, E932	0–1	0	
	0	Poissa käytöstä		
	1	Tasainen signaali		
o683	Lähdön kontaktitoiminnon valinta	1–2	1	
	1	Sulkeva toiminto, NO		
	2	Katkaiseva toiminto, NC		

Nro	Nimitys	Rajat	Tehdas	Asetettu
o691	Toiminto, kun LOOP1, LOOP2 tai PHOTO vaikutuksen kohteina:	01–14	01	
01	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu enää vaikutusta.			
02	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu enää vaikutusta.			
03	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun LOOP1- ja LOOP2-silmukoihin kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
04	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu enää vaikutusta.			
05	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon ja LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
06	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon ja LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
07	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun PHOTO-valokennoon sekä LOOP1- ja LOOP2-silmukoihin kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon tai LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
08	Läsnäolon tunnistus. Signaali, kun joko LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1- tai LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
09	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP1- ja sitten LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
10	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP1-silmukkaan ja sitten PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu vaikutusta.			
11	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP2- ja sitten LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
12	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin LOOP2-silmukkaan ja sitten PHOTO-valokennoon kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes PHOTO-valokennoon ei kohdistu vaikutusta.			
13	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin PHOTO-valokennoon ja sitten LOOP1-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP1-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			
14	Suunnantunnistus Signaali, kun ensin PHOTO-valokennoon ja sitten LOOP2-silmukkaan kohdistuu vaikutus. Signaali säilyy, kunnes LOOP2-silmukkaan ei kohdistu vaikutusta.			



**FAAC**